



БЕЗКОШТОВНО зі стаціонарних та мобільних
0800200222
 Сервісний центр: 0444981689
www.service.budpostach.ua

УДАРНИЙ ДРИЛЬ

IMPACT DRILL



ІНСТРУКЦІЯ СПОЖИВАЧА

ЗМІСТ

1. Безпека:2-3 стор.
2. Чищення:4 стор.
3. Експлуатація:5-6 стор.
4. Гарантійний талон
5. Опис та перелік характеристик, комплектація, виробник:7 стор.
6. Важлива інформація:8 стор.
7. Детальна схема моделі:9-10 стор.

УДАРНИЙ ДРИЛЬ


IMPACT DRILL



ID 1113-2 VR


- 1-олчастий підшипник
- 2-шестерня
- 3-голчастий підшипник
- 4-пластина режиму удару
- 5-промижна кришка
- 6-підшипник
- 7-ротор
- 8-корпус привив
- 9-кабель
- 10-захист кабеля
- 11-конденсатор
- 12-вимикач
- 13-перемикач реверса
- 14-статор
- 15-щіткотримач
- 16-пружина щітки
- 17-корпус лівий
- 18-шайба
- 19-фетрова шайба
- 20-шайба
- 21-стопорне кільце
- 22-шпиндель
- 23-патрон
- 24-перемикач режимів
- 25-скоба фіксуюча
- 26-ручка управління режимів
- 27-пружина щітки
- 28-сталева купя
- 29-пружина
- 30-підшипник
- 31-стопорне кільце
- 32-ведома шестерня
- 33-шестерня
- 34-пружина
- 35-корпус редуктора
- 36-голчастий підшипник
- 37-вал шестерневий
- 38-шестерня

Електросхема

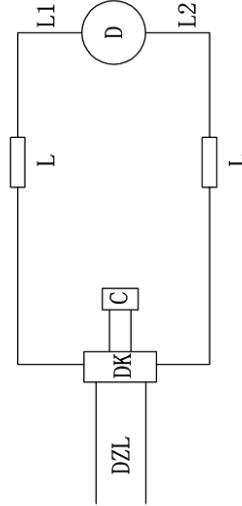

ІОНГКАНГ ФУЕРДА ТУЛІС КО., ЛТД
Адреса: № 9, ХУА КІ РОД, ХУАЧАН ІНДАСТРІАЛ ЗОНЯ, ЙОНКАНГ СІІ, ХЕДЖИАНГ ПРОВ. 321300, КИТАЙ
Постачальник: ПП «Будостач», Київ, вул. Магнитогорська 1 оф. 208.
Інформацію щодо призначення товару діവиться в інструкції. Дата виготовлення: 2017 рік.
Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С.
Правилакористування та гарантійний термін діють в інструкції до товару.
Термін зберігання необмежений. Не містить шкідливих речовин.

Детальна схема моделі

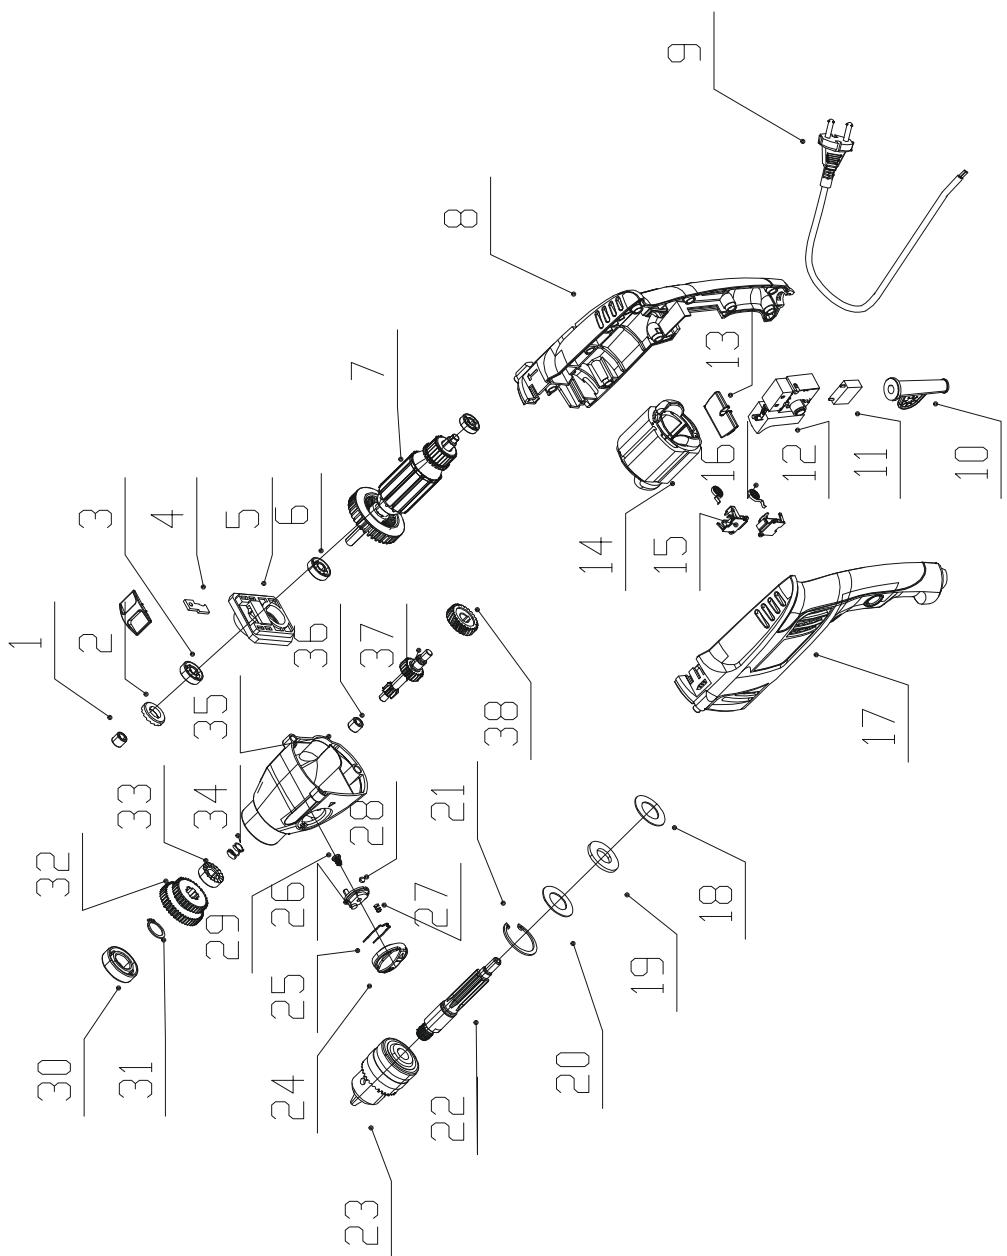

Загальні відомості про безпеку



УВАГА! Повністю прочитайте інструкцію. Недотримання наведених нижче інструкцій може викликати ураження електричним струмом, виникнення пожежі й/або нанесення важких травм.

Термін "електроінструмент", використаний в інструкції, позначає електричний інструмент із живленням від електричної мережі (з кабелем живлення) і акумуляторний електроінструмент (без кабелю живлення).

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Робоча площа

-Дотримуйтесь чистоти й підтримуйте належну освітленість на робочому місці. Безладя на робочому місці і його погане освітлення можуть привести до нещасних випадків.

-Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному середовищі, тобто в безпосередній близькості від легкозаймистих рідин, газів або пилу. У процесі роботи електроінструмент іскрить і іскри можуть запалити гази або пил.

-При роботі з електроінструментом не допускайте дітей або сторонніх осіб на Ваше робоче місце. Відволікання Вашої уваги може привести до втрати контролю над роботою інструменту.

Електрична безпека

-Подвійна ізоляція виключає необхідність у потрійному проведенні із заземленням.

-Уникайте механічних контактів з такими заземленими поверхнями, як трубопроводи, системи опалення, плити й холодильники. При kontaktі людини із заземленими предметами під час роботи інструментом ймовірність електрошока істотно зростає.

-Оберігайте електроінструмент від впливу дощу й вологи. Влучення води в електроінструмент підвищує ймовірність електричного удару.

-Використовуйте кабель тільки за призначенням. Не допускається тягти й пересувати електроінструмент за кабель або використовувати кабель для витягування вилки з розетки. Оберігайте кабель інструменту від впливу високих температур, мастил, гострих країв або частин, що рухаються.

Ушкоджений або поплутаний кабель підвищує можливість електричного удару.

ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Завжди використовуйте запобіжний шолом (каску), захисні окуляри і / або захисну маску, а також рекомендуємо використовувати респіратор, вушні протектори і робочі рукавички.
2. Перед початком робіт переконайтесь в тому, що свердло надійно зафіксовано в патроні.
3. У холодну пору року або після тривалого зберігання перед роботою дайте інструменту кілька хвилин попрацювати без навантаження, це розм'якшить мастило.
4. Завжди стежьте за стійким становищем ніг. При роботі на висоті переконайтесь у відсутності будь-кого під Вами.
5. Тримайте інструмент в руках міцно. Завжди використовуйте бічну ручку.
6. Не торкайтесь руками до обертових частин інструменту.
7. Не направляйте інструмент в напрямку живих об'єктів. Свердло може вилетіти і нанести серйозні каліцтва.
8. Не залишайте інструмент працюючим без нагляду. Проводьте включення, тільки коли він знаходиться в руках.
9. При роботі в стінах і підлогах, де можуть перебувати струмопровідні предмети, НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ ДО МЕТАЛЕВИХ ЧАСТИН ІНСТРУМЕНТУ. Щоб уникнути ураження струмом при попаданні на струмопровідні предмети тримайте інструмент тільки за ізольовані поверхні.
10. Не торкайтесь до свердла відразу після свердління. Вони можуть бути дуже гарячими і привести до опіків

-Не користуйтесь електроінструментом, якщо Ви втомилися або знаходитесь під впливом транквілізаторів, алкоголю або медичних препаратів.

-Одягайтеся правильно. Не надягайте вільний одяг і прикраси при роботі з інструментом. Маючи довге волосся, ховайте його.



Ремонт.

Прилад не має деталей, які може ремонтувати користувач.
Для перевірки або заміни звертайтеся в сервісний центр.



Повторне використання та утилізація

Символ директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття.
По можливості, віддайте їх в переробку на відповідне підприємство.



Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ви придбали продукцію не професійного призначення, призначенну винятково для використання в домашніх умовах.

При роботі слід дотримуватися наступних правил:

- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні робитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "FORTE"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш докладно див. "Гарантійний Талон").



Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

Опис компонентів:

1. Перемикач режимів свердління
2. Вимикач
3. Перемикач напрямку обертання патрону (реверс)
4. Перемикач швидкостей I / II
5. Фиксуюча кнопка
6. Допоміжна рукоятка
7. Патрон
8. Обмежувач глибини



Технічні специфікації

Споживана потужність ----- 1100 Вт
Кількість обертів ----- 0-1000 об/хв
0-3000 об/хв
Свердлильний патрон ----- 13 мм

Макс. діаметр свердління:
у Бетоні ----- 16 мм
у Металі ----- 13 мм
у Деревені ----- 40 мм
Вага ----- 3 кг

Перелік комплекту:

1. Ударний дриль ID 1113-2 VR - 1шт.
2. Рукоятка - 1 шт.
3. Обмежувач глибини свердління - 1 шт
4. Ключ до патрону - 1 шт.
5. Інструкція користувача з гарантійним талоном 1 шт.

Золоті правила догляду

УВАГА! Вимикайте інструмент, відключайте його від мережі живлення і дозволяйте йому охолонути, перш ніж проводити огляд, обслуговування або чистку! Підтримуйте інструмент в чистоті. Видаляйте сміття після кожного застосування і перед постановкою на зберігання. Регулярна і ретельна чистка допоможе забезпечити безпеку і продовжить термін експлуатації інструменту. Перед початком роботи кожен раз оглядаєте інструмент на предмет пошкоджених або зношених деталей. Не використовуйте інструмент з зламаними або зношеними деталями.

Очищення.

Протріть інструмент сухою тканиною. Для очищення важкодоступних місць можна використовувати щітку. Зокрема очищайте вентиляційні отвори тканиною і щіткою після кожного використання. Присталий бруд видаляйте стисненим повітрям (макс. 3 бар).

ПРИМІТКА: Не використовуйте хімічні засоби, луги, абразиви або інші агресивні чистячі або дезінфікуючі засоби для очищення інструменту, оскільки вони можуть пошкодити його поверхні. Перевірте, чи немає зношених або пошкоджених деталей. В разі необхідності зверніться до офіційного сервісного центру, щоб відремонтувати інструмент перед його подальшим використанням.

Зберігання: Вимкніть виріб і від'єднайте його від джерела живлення. Очистіть виріб, як описано вище. Тримайте вироб і його пристосування в темному, сухому, незамерзаючому і добре вентильованому приміщенні. Завжди зберігайте виріб в місці, недоступному для дітей. ідеальна температура зберігання виробу від 10 ° С до 30 ° С. Рекомендується використовувати для зберігання виробу його оригінальну упаковку або накрити виріб підходящої тканиною або оболонкою для захисту від пилу.


Сервісне обслуговування

- Тільки кваліфікований персонал може виконувати обслуговування інструменту. Обслуговування або тех. підтримка, зроблена некваліфікованим персоналом, може викликати ризик заподіяння травми.
- При проведенні ремонту інструменту, використовуйте тільки ідентичні запчастини.

Недотримання цього правила може спричинити електричний шок або травму.

Як використовувати перемикач

- Дріль оснащений блокувальною кнопкою включення (4), що використовується при тривалій безперервній роботі.
- Натисніть курок для запуску дриля і відпустіть для зупинки.
- Для тривалих робіт натисніть курок запуску дриля й блокувальну кнопку, що знаходиться на бічній стороні рукоятки, потім відпустіть курок запуску.
- Дріль буде продовжувати працювати після відпускання зафікованого курка запуску.
- Щоб зупинити дріль, натисніть на курок запуску, а потім зніміть палець з курка

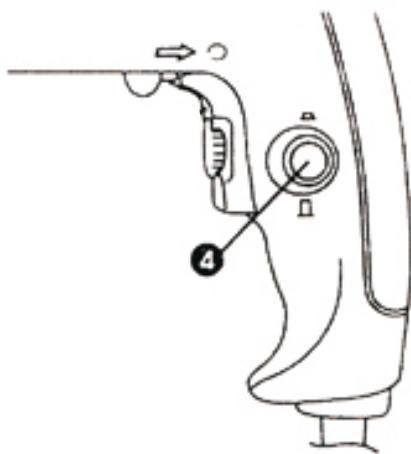

Увага! Перед роботою увімкніть дріль і дайте їйому попрацювати хвилину без навантаження.

Вибір правильної швидкості обертання для роботи


Інструмент може працювати на різних швидкостях, які настроюються регулятором на кнопці включення. Тримайте дріль у нормальному робочому положенні й крутіть регулятор по годинникової стрілці для збільшення швидкості й моменту обертання дриля й проти годинникової стрілки для зменшення моменту.

Реверсивний напрямок обертання

Напрямок обертання контролюється важелем, розташованим над кнопкою включення.

У нормальному режимі важіль повинен перебувати праворуч від кнопки включення (вид сзаду).

У реверсивному режимі важіль повинен перебувати ліворуч від кнопки включення (вид сзаду).

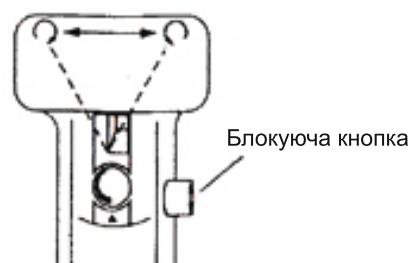

Перемикач удар / свердління

Інструмент може бути використаний як дріль і як ударна дріль. Функція вибирається перемикачем зверху інструменту. Коли обраний значок молотка, інструмент використовується як ударна дріль, коли обраний значок свердла - інструмент може бути використаний як дріль.

Під час використання дриля по камені, необхідно вибрати значок молотка для зручної роботи. Регульований покажчик глибини дозволяє заздалегідь відрегулювати глибину свердління.

Технічне обслуговування

Щітки на двигуні вимагають періодичної перевірки й своєчасної заміни. Заміна повинна проводитися тільки кваліфікованим фахівцем. Неправильні дії можуть привести до пошкодження інструменту та поранення.

Тримайте вентиляційні отвори в чистоті, очищайте їх періодично від бруду й мастила. Під час нормальної роботи, якщо щось трапляється, живлення інструмента повинне бути негайно виключене, інструмент повинен бути перевірений на наявність поломок і відремонтований при необхідності.

Увага: Тільки кваліфіковані працівники сервісу можуть ремонтувати інструмент.

Примітки

- Ушкоджений або зношений шнур живлення повинен бути замінений негайно у кваліфікованому сервісному центрі.
- Для Вашої безпеки надягайте захисні окуляри.
- Не працуйте у вологій або в мокрій обстановці.
- Ізоляція стає тоншою, якщо інструментом не користувалися досить довгий час.
- Якщо опір між обмоткою й тілом менше ніж 7,5Ом, вона повинна бути висушена перед використанням.
- Після тривалої експлуатації щітки можуть бути зношеної й працювати з виділенням великої кількості іскор. У цьому випадку їх необхідно замінити, інакше двигун може бути ушкоджений.