



СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ «FORTE»:

м. Київ
вул. Магнітогорська, 1
т.: 050-446-88-70,
(044) 498-14-15

м. Біла Церква
вул. Таращанська, 193 Г
т.: 095-384-84-12

м. Вінниця
вул. Кіївська, 4
т.: 050-313-81-75, (0432) 55-21-63

м. Дніпропетровськ
просп. Юнатів, 7
т.: 050-418-37-01, (056) 371-21-39

м. Донецьк
вул. Сирова, 66
т.: 050-383-15-04

м. Житомир
вул. Ватутіна, 81 А
т.: 050-338-90-54, (0412) 36-25-34

м. Запоріжжя
вул. Карленка-Карого, 54А
т.: 050-352-53-81, (061) 219-02-49

м. Івано-Франківськ
вул. Короля Данила, 20,
т.: 095-283-01-55, (0342) 71-07-91

м. Ізмаїл
вул. Шевченко, 120
т.: 050-418-35-88

м. Кам'янець-Подільський
Хмельницьке шосе, 38
т.: 095-284-03-96, (03849) 9-17-73

м. Керч
вул. Орджонікідзе, 117
т.: 095-284-03-97

м. Кіровоград
вул. Тореза, 27Б
т.: 050-289-01-99,
(0522) 22-17-28

м. Коростень
вул. Шатрищанська, 69
т.: 095-281-43-76

м. Котовськ
вул.: 50-річчя Жовтня, 216 Е
т.: 066-373-46-98, (04862) 5-51-23

м. Краматорськ
вул. Лаза, 24
т.: 095-283-93-18, (06264) 3-12-12

м. Кременчук
вул. Махорочна, 37А
т.: 095-283-93-22

м. Кривий Ріг
вул. Жовтнева, 18В
т.: 096-765-26-51, (056) 462-99-05

м. Луганськ
вул. А. Лінєва, 68
т.: 050-352-58-43, (0642) 93-51-71

м. Луцьк
вул. Лідавська, 2
т.: 050-385-01-12, (0332) 78-59-33

м. Львів
вул. Городоцька 174 (тер."Мотозаводу")
т.: 050-388-47-13, (032) 295-25-49

м. Маріуполь
вул. Гавань Шмідта, 6
т.: 050-353-86-15

м. Мелітополь
вул. Профітерна, 14/2
т.: 050-461-70-54, (0619) 42-11-61

м. Сімферополь
вул. Вузлова, 20
т.: 050-338-73-43, (0652) 48-15-73

м. Сміла
вул. Мічуріна, 32
т.: 050-313-78-84, (4725) 2-05-05

м. Чернівці
вул. Жасминна, 3 А
т.: 095-281-20-52, (0372) 58-68-02

м. Чернігів
пр-т Миру, 310 А
т.: 095-281-43-54, (0462) 65-32-75

м. Шостка
вул. Шевченко, 57
т.: 095-281-51-94, (05449) 7-56-96

Фарбопульт

SG 750 В



Інструкція користувача



Дякуємо Вам за придбання фарбопульта. Перед тим як почати користуватися пристрієм, уважно прочитайте інструкцію і правила безпеки.

Зберігайте інструкцію у зручному місці для подальших консультацій.

Технічні характеристики:

Напруга	230 В, 50 Гц
Споживана потужність	750 Вт
Об'єм бачка	1000 мл

Робочий тиск	0,1-0,2 бар
Діаметр сопла	1,5 мм
Продуктивність	180 мл/хв

Загальні міри безпеки

Помилки спричинені недотриманням інструкцій можуть привести до враження струмом, пожежі або важких травм. Матеріали, призначені для розпилювання даним фарбопультом (розчинники, фарби і т. п.), можуть містити небезпечні, вибухонебезпечні або корозійні речовини.

Робоче місце

- Підтримуйте чистоту і порядок на робочому місці: безлад і погане освітлення можуть привести до нещасного випадку.
- Не користуйтесь фарбопультом там, де існує небезпека вибуху або зберігаються легкозаймисті речовини, гази і сипучі речовини.
- Слідкуйте, щоб під час розпилювання навколо не було таких джерел загорання, як відкритий вогонь, запалена сигарета, іскри, розкалення дроту і гарячі поверхні.
- Щоб уникнути вибуху під час розпилення приміщення повинне добре провітрюватися природнім або штучним шляхом.
- Добре закройте поверхні, які не підлягають обробці. Майте на увазі, що вітер може віднести хмару фарби на велику відстань і таким чином завдати шкоди.

ГАРАНТІЯ / ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА

Утримуйте інструмент у чистоті.

Цей виріб має гарантію відповідно до встановлених правил; ушкодження внаслідок ненормального використання, перевантаження або невірного застосування не включені в гарантію.

При несправності принесіть інструмент у нерозібраниму вигляді разом з доказом покупки в найближчий відділ обслуговування.

Не викидайте електроінструмент, принадлежності й пакування разом з побутовим сміттям.

Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ви придбали продукцію не професійного призначення, призначенну винятково для використання в домашніх умовах.

При роботі слід дотримуватися наступних правил:

- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні проводитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "Forte"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш детально див. "Гарантійний Талон").

Термін експлуатації приладу - два роки від дня продажу



Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.



UA.TR.061

Товар групи електроінструмент.

Виробник: Суджоу Хессен Машинері.



Адреса: 602-605, Блок А, Ванда Плаза, № 3188 Ренмін Роуд,
Суджоу, Китай. Постачальник ПП «Будпостач»,

Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208, сертифіковано в Україні.

Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції.

Дата виготовлення : 2014 рік. Зберігати в сухому місці
при температурі: -10 +50 С. Правила користування та
гарантійний термін дивіться в інструкції до товару.

Термін придатності необмежений. Не містить шкідливих
речовин.

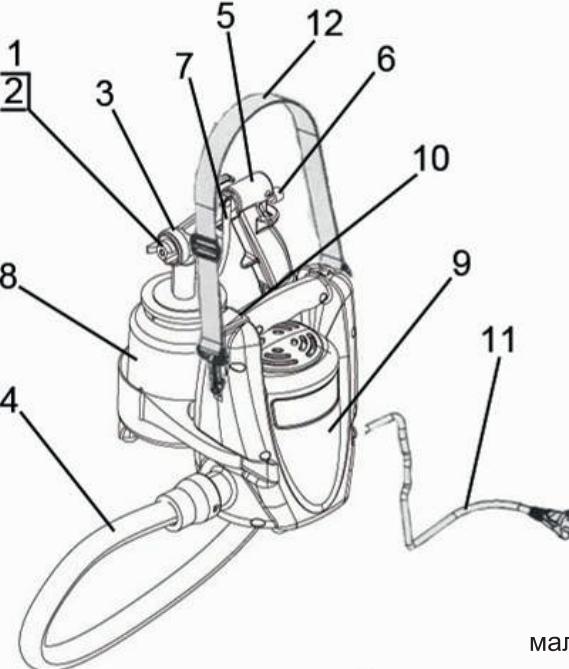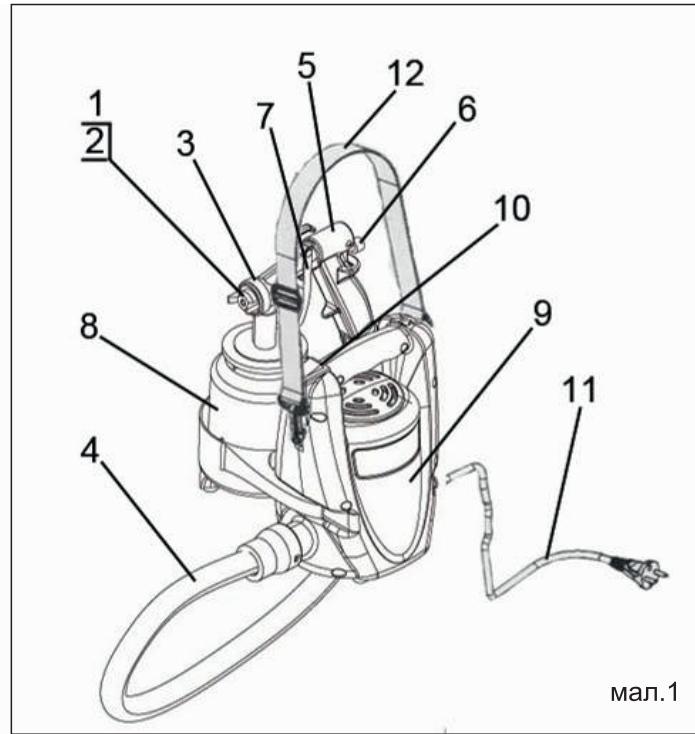

Детальна схема моделі
(мал.2)

Електробезпека

- Уникайте торкання із заземленими поверхнями, наприклад, трубопроводами обігрівачами або холодильниками. Дотик із заземленими поверхнями підвищує ризик удару струмом.
- Ні за яких обставин не видозмінуйте доданий штепсель фарбопульта. Не використовуйте переходник, до якого одночасно підключені електроприлади із заземленням. Використання доданого штепселя знижує ризик удару струмом. Не використовуйте прилад якщо штепсель несправний.
- Захищайте електроприлад від опадів і вологого середовища. Потрапляння водоги у будь-який електроприлад підвищує ризик удару струмом.
- Ніколи не використовуйте електрокабель не за призначенням. Слідкуйте за тим, щоб електрокабель не торкається із джерелом тепла, маслом, гострими краями або рухомими деталями. Пошкодження або запутання кабеля підвищує ризик удару струмом.
- При використанні прилада не у приміщенні обов'язково використовуйте подовжувач.

Особиста безпека

- Будьте уважні і зосередженні, слідкуйте за своїми рухами під час роботи з апаратом. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** фарбопульт якщо ви втомилися або знаходитися під дією алкоголя, наркотичних або медичних препаратів. Це може привести до важких травм.
- Використовуйте респіратор. Хмара розпилюваної фарби і розчинника небезпечні для здоров'я.
- Не дозволяйте дітям або іншим особам наблизятися до працюючих електроприладів - Ви можете відволіктися і втратити контроль над приладом
- Не допускайте випадкового включення. Перед тим як підключити електроприлад до мережі, запевніться, що перемикач знаходитьться в положенні «ВІКЛ». Можливість травмування підвищується, якщо при перенесенні прилада пальці знаходяться на вимикачі або прилад підключений до мережі і перемикач знаходитьться у положенні «ВКЛ».
- Слідкуйте за тим, щоб Ваше положення було стійке і не втрачайте рівновагу - це підвищить контроль над апаратом у непередбачувані моменти.
- Користуйтесь засобами індивідуального захисту, завжди захищайте очі окулярами. Рекомендується використовувати маски проти пилу, перчатки, нековзке взуття, фарбу і беруши з ціллю зниження ризику нещасного випадку. Обов'язково користуйтесь робочим одягом, не залишайте відкритим волосся і шкіру.
- Не надягайте для роботи вільного одягу і прикрас. Тримайте волосся, одяг і перчатки на відстані від рухомих частин апарату, щоб вони не застягли в ньому.
- Не направляйте струю фарби на людей і тварин.

- Не дозволяйте використовувати апарат дітям, особам з обмеженими розумовими, фізичними чи сенсорними можливостями, а також лицям, які не мають досвіду роботи з данным приладом або які не мають відповідних знань, якщо їх дії не буде контролювати особа, яка відповідає за їх безпеку або вони не будуть добре проінструктовані.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.

Правильне використання

- Для фарбування фарбопультом використовуйте тільки рекомендовані речовини.
- Не слід чистити фарбопульт легкозаймистими розчинниками з температурою спалаху нижче 21°C.
- Не слід використовувати фарбопульт для розпилювання легкозаймистих речовин.
- Не розпилуйте речовини, якщо Ви не знаєте на скільки вони небезпечні.
- Не використовуйте ємкість з фарбою у виробничих приміщеннях, які потрапляють до категорії вибухонебезпечних.
- Звертайте увагу на потенційну небезпеку розпилювальних матеріалів, попередньо ознайомившись з інформацією на упакові і застереженнями виробника.
- Звертайте увагу на пари розчинника, які не повинні потрапляти до приладу. Не направляйте струю із пульверизатора на прилад.
- Якщо фарба піднімається по повітряній трубці, припиніть використовувати прилад. У цьому випадку слід від'єднати повітряну трубку, вийняти клапан і мембрани, прочистити їх і у разі потреби замінити мембрани.
- Наявність плавкого запобіжника у апараті забезпечує автоматичне вимкнення від мережі у разі перегріву. Якщо спрацює плавкий запобіжник, виключіть апарат, від'єднайте від мережі і зупиніть апарат мінімум на 30 хв, щоб він охолонув. Для виявлення причин перегріву перевірте чи не перекрученій шланг, не забруднився повітряний фільтр, чи не ускладнена циркуляція повітря.

Обслуговування

Ремонтувати фарбопульт можна лише у спеціалізованих сервісних центрах. Самостійно ремонтувати не рекомендується.

Деталі в комплекті (мал. 1)

1. Головка
2. Кільце головки
3. Гайка
4. Шланг
5. Корпус пістолета
6. Регулювальний гвинт потоку
7. Курок
8. Ємкість для фарби

Комплектація

- Основний корпус
- Трубка
- Ремінь для переносу
- Пістолет-пульверизатор
- Резервуар для фарби
- Приладдя для чистки

Завод-виробник залишає за собою право змінювати комплектацію та зовнішній вигляд без попереднього узгодження із споживачем.

Утилізація матеріалів

- Символ, що зображує перекреслений контейнер на клесах, означає, що Ви маєте знати і дотримуватися місцевих нормативів по викиданню виробів даного типу.
- Не позбавляйтесь даного виробу таким же чином, як Ви чинете з побутовими відходами. Необхідно чинити відповідно з діючими місцевими нормативами.
- Електричні і електронні прилади, які містять небезпечні речовини мають шкідливий вплив на навколишнє середовище або здоров'я людини, тому мають бути утилізовані відповідним чином.

Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.


- Від'єднайте резервуар і спорожніть його. Вийміть трубку подачі зі штуцером резервуара.
- Витягніть повітряну трубку поверх корпусу пістолету. Відкрутіть кришку клапана і вийміть мембрани. Акуратно прочистіть всі деталі.
- Відкрутіть колпачкову гайку, зніміть сопло і головку. Кісточкою і розчинником або водою прочистіть сопло, муфту головки і головку. Не рекомендується чистити з'єднувальні деталі, мембрани, отвори головок і продувні отвори фарбопульта гострими металевими предметами.
- Протріть зовнішню поверхню фарбопульта ганчіркою, змоченою у розчині або воді.
- Зберіть апарат.

Складання апарату

Використовувати апарат слід тільки із непошкодженої мембрани. Установіть мембрани голкою вверх на нижній частині клапана. Зверніть увагу на мітку на корпусі пістолету. Обережно надіньте кришку на клапан і, притиснувши, закрутіть її.

Вставте повітряну трубку в кришку клапана і патрубок в корпус пістолета. Надіньте муфту головки з пазом спереду головки. Вставте головку в корпус пістолета і, повертаючи, установіть у правильному положенні. Надіньте сопло на головку і закріпіть колпачковою гайкою. На завершення вставте штуцер ємкості в трубку подачі і просуньте до з'єднання. Для цього злегка провертайте штуцер резервуара, а потім вставте трубку подачі разом зі штуцером ємкості в корпус пістолета.

Електросхема фарбопульту SG 750 B

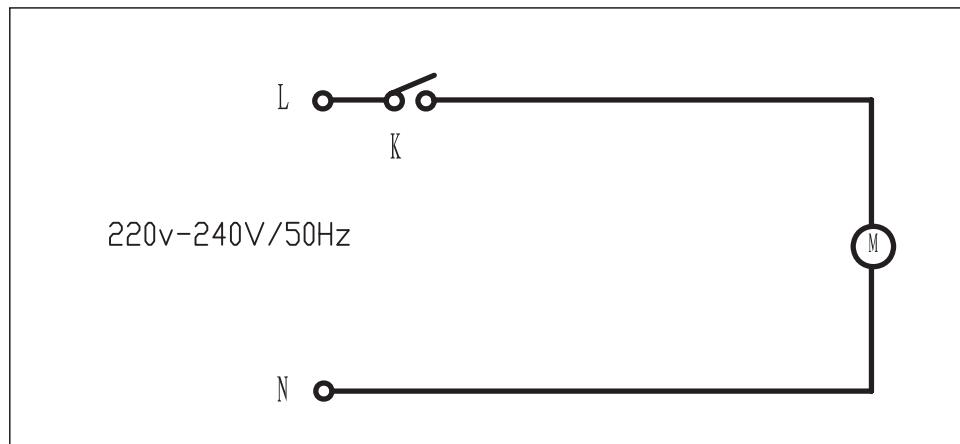

9. Двигун
10. Перемикач (ВКЛ/ВИКЛ)
11. Штепсель
12. Ремінь для перноски

Види матеріалів

Використовуйте тільки ті матеріали, які рекомендовані для розпилювання пістолетом.

Підготовка лакофарбувальних матеріалів

Із соплом-насадкою можна розпилювати фарби і лаки без додавання розчинників або злегка розведеними. Якщо фарбу слід розвести, то почніть із 10 % розчинювання. Налийте фарбу, призначену для використання, в контейнер емкістю 1 л. Майте на увазі, що вимірювач вязкості розрахований на децилітр, тому закрійте отвір і введіть потрібну кількість розчинника. Додайте у фарбу і добре перемішайте. Виміряйте вязкість, слідуючи нижче викладеним рекомендаціям. Якщо слід зменшити вязкість, розведіть ще на 5% (половина ємкості вимірювача вязкості) і виміряйте вязкість ще раз. Якщо вязкість всеодно перевищує бажану, повторіть попередню операцію, поки не отримаєте бажаного результату.

Даний фарбопульт розрахований на вязкість від 25 до 50 с. Погрузіть вимірювач вязкості у фарбник і наповніть його. Потім засічіть час, поки він буде опустошуватися. Okрім цих рекомендацій, слід дотримуватися інструкцій виробника фарб для визначення необхідної вязкості матеріала.

Рекомендації:

- Водоемульсійні фарби- 25-50 с
- Емалі, кольорові лаки з розчинниками або розчинні у воді- 45-50 с
- Лаки-без розчинника
- Грунтовки- 45-50 с
- Пропитки для дерева, фарбника, масла, дезинфікуючі і антисептичні розчинники- без розчинника

Слідкуйте цим інструкціям при відсутності спеціальних вказівок виробника при використанні речовини.

Якщо використання речовини слід дотримуватися особливим правилам, дотримуйтесь їх.

Робочий стан

Перед тим, як підключити апарат до мережі, перевірте, чи співпадає напруга мережі із вказаними даними з технічних характеристик апарату.

- Почніть із встановлення ременя для переноски апарату
- Від'єднайте резервуар фарбопульта
- Відкоректуйте установку трубки подачі. При правильному положенні трубки подачі, вміст резервуара можна розпилити без залишку. При обробці поверхні, яка розположена не високо над зимлею, трубку подачі слід розвернути вперед. Для обробки поверхні, яка розташована вище людського розміру, трубку подачі слід розвернути назад.
- Поставте резервуар на поверхню, покриту папером і заповніть його лакофарбувальним матеріалом.
- Під'єднайте гнучку трубку подачі повітря до патрубку корпусу і рукоятки пістолета.
- Встановіть пістолет-розпилювач у спеціальний тримач на корпусі апарату.
- Поставте апарат на рівну, чисту поверхню, щоб в апарат не потрапив пил і т.д.
- Повісьте апарат на ремінь для переміщення.
- Направте пістолет-пульверизатор на оброблюваний передмет.
- Рекомендується спочатку спробувати розпилити фарбу на картон або на поверхню, яка схожа на основний матеріал. Таким чином можна визначити необхідну кількість матеріала і підходящий спосіб розпилення.
- Натисніть на кнопку «ВКЛ/ВИКЛ» і почніть роботу.

Вибір способу розпилення

Існує три вида розпилення:

1. Факел у формі вертикального віяла для горизонтальних поверхонь
2. Факел у формі горизонтального віяла для вертикальних поверхонь
3. Круговий факел для кутів, країв та інших важкодосяжних поверхонь

Налаштування факела

Трохи послабивши колпачкову гайку, поверніть сопло в необхідне положення, закріпіть колпачкову гайку. Ніколи не нажимайте на курок пістолета під час налаштування сопла.

Регулювання витрат фарби

Для регулювання витрат фарби перевірте регулюючий гвинт на курку пістолета:

- щоб зменшити витрати матеріала, поверніть ліворуч;
- щоб збільшити витрати матеріала, поверніть праворуч.

Техніка розпилювання

- Для отримання гарних результатів необхідно, щоб оброблювана поверхня була абсолютно чистою і гладкою. Для початку роботи слід добре підготувати поверхню.
- Закрійте всі поверхні, які не потрібно оброблювати, у тому числі гвинти і деталі з різьбою.

- Рекомендується спочатку розпилити фарбу на картон або схожу поверхню на основний матеріал. Таким чином можна краще визначити, як слід налаштовувати апарат. Також рекомендується починати розпилення за межами поверхні і оброблювати її без зупинок.
- Управляти пістолетом слід не кістю, а всію рукою, так, щоб між пістолетом і поверхнею завжди була однакова відстань, в залежності від бажаної ширини факела ця відстань може бути від 5 до 15 см.
- Рухайте пістолет рівномірно зліва на право і навпаки, потім згори до низу і навпаки, в залежності від налаштувань факела.
- Рівномірний рух пістолета забезпечує рівномірне покриття основи матеріалом.
- Якщо лакофарбувальний матеріал зіб'ється у повітряні головці або соплі, промийте їх розчинником або водою.

Перерва у роботі

Якщо роботу апарату слід припинити на період до 4 годин:

- Вимкніть апарат.
- Поставте апарат у тримач.
- У випадку роботи з двухкомпонентними лаками слід негайно прочистити апарат.

Чистка

Для ідеальної роботи апарату необхідно правильно його чистити.

Це рекомендується робити наступним чином:

- Вийміть штепсель із розетки. Під час тривалих інтервалів у роботі і по завершенню роботи необхідно стравлювати повітря із резервуарів. Для цього можна періодично не на тривалий час відкривати резервуар, а потім закривати знову, або натиснув на курок пістолета, повернути фарбу в початкову ємкість.
- Розберіть пістолет.
- Відкрийте резервуар. Поверніть залишки лакофарбувального матеріала у початкову ємкість.
- Кісточкою почистіть резервуар і трубку подачі. Прочистіть продувний отвір.
- Наповніть приймач водою чи розчинником і закріпіть його. Допускається використання тільки розчинників з температурою спалаху не нижче 21 °C.
- Зберігте пістолет.
- Підключіть апарат до мережі, включіть його і розпилуйте розчинник або воду, направляючи струю у будь-яку ємкість.
- Виключіть апарат і відключіть від мережі.