



## СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ «WERK»:

м. Київ  
вул. Магнітогорська, 1  
т.: 050-446-88-70,  
(044) 498-14-15

м. Біла Церква  
вул. Таращанська, 193 Г  
т.: 095 384-84-12

м. Вінниця  
вул. Київська, 4  
т.: 050-418-37-01, (0432) 55-21-63

м. Дніпропетровськ  
пров. Юнація, 7  
т.: 050-418-37-01, (056) 371-21-39

м. Житомир  
вул. Ватутіна, 81А  
т.: 050-338-90-54, (0412) 36-25-34

м. Запоріжжя  
вул. Карпенко-Карого, 54А  
т.: 050-352-53-81, (061) 219-02-49

м. Івано-Франківськ  
вул. Короля Данила, 20,  
т.: 095-283-01-55, (0342) 71-07-91

м. Ізмаїл  
вул. Шевченко, 120  
т.: 050-418-35-88

м. Кам'янець-Подільський  
Хмельницьке шосе, 38  
т.: 095-284-03-96, (03849) 9-17-73

м. Кировоград  
вул. Тореза, 275  
т.: 050-289-01-99,  
(0522) 22-17-28

м. Коростень  
вул. Шатрищанська, 69  
т.: 095-281-43-76

м. Котовськ  
вул.: 50-років Жовтня, 21Б Е  
т.: 066-373-46-98, (04862) 5-51-23

м. Краматорськ  
вул. Лазо, 24  
т.: 095-283-93-18, (06264) 3-12-12

м. Кременчуг  
вул. Махорочна, 37А  
т.: 095-283-93-22

м. Кривий Ріг  
вул. Жовтєва, 18В  
т.: 096-765-26-51, (056) 462-99-05

м. Луцьк  
вул. Лідавська, 2  
т.: 050-385-01-12, (0332) 78-59-33

м. Львів  
вул. Гордоцька 174 (тер. "Мотозавод")  
т.: 050-388-47-13, (032) 295-25-49

м. Маріуполь  
вул. Гавань Шмідта, 6  
т.: 050-353-86-15

м. Мелітополь  
вул. Профінтерна, 14/2  
т.: 050-461-70-54, (0619) 42-11-61

м. Миколаїв  
вул. Авангардна, 2А  
т.: 095-283-14-88

м. Нікополь  
вул. Кооперативна, 1  
т.: 095-283-93-17, (05662) 3-90-47

м. Нова Каховка  
вул. Заводська, 2Р  
т.: 095-282-13-97, (05549) 7-24-84

м. Одеса  
вул. Новомосковська догога, 3  
т.: 050-419-43-07, (048) 728-74-80

м. Олександрія  
пр-т. Будівельників, 40  
т.: 095-281-52-04, (05235) 9-22-46

м. Полтава  
вул. Половка, 66Б  
т.: 050-351-41-69

м. Рівне  
вул. Курчатова, 34  
т.: 096-457-04-97, (0362) 43-53-43

м. Северодонецьк  
вул. Федоренко, 10  
т.: 095-284-04-02, (06452) 4-41-51

м. Сміла  
вул. Мічуріна, 32  
т.: 050-313-78-84, (4725) 2-05-05

м. Суми  
вул. Прокоф'єва, 19, оф.3  
т.: 067-864-16-60, (0542) 65-86-29

м. Тернопіль  
вул. Бродивська, 44  
т.: 095-284-74-32, (0352) 22-36-38

м. Ужгород  
вул. Краснодонціє, 1  
(тер-я заводу «Електродвигун»)  
т.: 050-359-85-76, (0312) 66-12-90

м. Умань  
вул. Дерев'янка 11Б  
т.: 050-313-81-84, (04744) 4-78-40

м. Харків  
Наб. Крульської, 5  
т.: 050-418-66-92, (057) 738-69-37

м. Херсон  
вул. Полякова, 27  
т.: 095-274-69-41, (05524) 9-20-35

м. Хмельницький  
вул. Заводська, 155  
т.: 099-205-11-26, (0382) 64-50-36

м. Черкаси  
вул. Смілянська, 145  
т.: 050-383-21-06, (0472) 65-14-93

м. Чернівці  
вул. Жасмінна, 3 А  
т.: 095-281-20-52, (0372) 58-68-02

## ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ з нижнім бачком

### KIT-5SN



## Інструкція з експлуатації

## Інструкція з експлуатації Фарборозпилювачі ручні пневматичні WERK

### Інструкція з безпеки й застосування.

Пожежна безпека: не використовуйте розчинники на основі дихлоретану (етілтрихлорід і т.п.), кислоти і луги, можуть вступити в хімічну реакцію з матеріалом фарборозпилювача. Не палити і не застосовувати обладнання що іскрить в процесі роботи з легкозаймистими речовинами. Завжди заземлювати обладнання при роботі.  
Охорона праці: використовувати обладнання тільки в добре провітрюваних приміщеннях. Завжди використовуйте захисні рукавички, окуляри і спеціальні маски / фільтри для захисту органів дихання. Використання деяких матеріалів може призвести до отруєння їх парами. Перед застосуванням будь-яких матеріалів уважно ознайомтеся з інструкцією із застосування матеріалу.  
Використовуйте за призначенням! Не спрямовуйте обладнання на людей і тварин. Не перевищуйте встановлених значень тиску. Перед розбиранням і промиванням обладнання від'єднати від системи стислого повітря.

#### Технічні характеристики:

Діаметр сопла: 1.5 мм  
Споживання повітря: 110-200 л/хв  
Рекомендований робочий тиск: 3-4 бар  
Максимально допустимий тиск: 8 бар  
Підключення стислого повітря – швидко знімний 1/4 " Нижній бак: 750 мл  
Мін. температура експлуатації: 5 °C  
Макс. температура експлуатації: +40 °C

#### Застосування


Міцний, легкий в експлуатації фарборозпилювач з алюмінієвого сплаву, чудово підходить для виконання всіх типів фарбувальних робіт по металу, пластику, дереву, шкірі, кераміці та ін. Посадження з надійністю і багатофункціональністю робить дану модель придатною практично для всіх видів фарбувальних робіт. Не містить шкідливих речовин.

#### Технічні характеристики:


Сопло, мм	Тип подачі фарби	Тиск на вході	Витрати фарти, г/хв	Повіт. потік, л/хв	Діаметр плями з 20 см
1,5	ниж. бачок 750 мл	3-4 бар	110	110-200	18

**Застосування: для непрофесійного використання.** Не використовувати склади які містять абразиви, кислоти і бензин. Для досягнення найкращого результату слід виконувати такі вимоги:

- По можливості використовувати магістраль подачі повітря діаметром не менше 8 мм
- Переконайтеся в тому, що подається повітря очищене від парів води, мастила і інших забруднень за допомогою вологомасилівіддаючих фільтрів.
- Слідкуйте за манометром, щоб вхідний тиск знаходився в межах 3-4 бар.
- Відстань від пістолета до поверхні, що фарбується 250-300 мм. Вірний прийом фарбування представлений на малюнку:

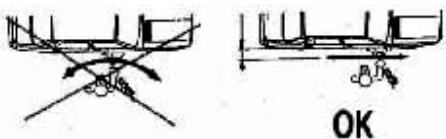


1. Струмінь фарби має бути постійно перпендикулярним поверхні, що фарбується, фарба повинна наноситися горизонтальними рухами. Будь-яке порушення цих умов веде до нерівномірного фарбування.



2. Форма факела повинна відповідати мал. С - нормально. (А-низький тиск, густа фарба, надлишок продукту. В-високий тиск, низька в'язкість фарби, недостатня кількість продукту). Для досягнення форми «С» плями відрегулювати подачу продукту гвинтом ходу голки 1, тиск повітря на вході 2 редуктором компресора.

#### Регульовальні гвинти та підключення

- Регулятор форми факела
- Хід голки-кількість фарби
- Вхід повітря 1 / 4 "

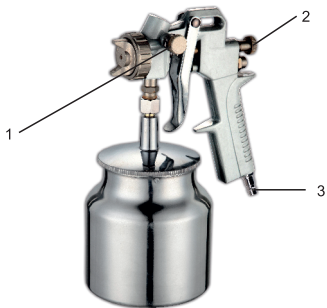

#### Можливі несправності та способи їх усунення

Переривчасте розпоршення	Знос муфти Сопло слабо загвинчене Сопло пошкоджене	Замінити муфту Затягнути сопло Замінити сопло
Нерівне фарбування	Отвір голівки, бічні отвори голівки, сопло забруднені або пошкоджені.	Прочистити (обережно) отвори або замінити відповідні частини.
Розпилення тільки при першому натисканні	Сопло і голка пошкоджені або забруднені Зламана пружина голки	Прочистити сопло і голку Замінити пружину голки
Повітря надходить в живильний бачок	Сопло слабо загвинчене Сопло зношене	Затягнути сопло Замінити сопло
Травить повітря без натискання на курок	Забруднений повітряний клапан Пошкоджений повітряний клапан або муфта клапана	Прочистити клапан Замінити повітряний клапан

#### Обслуговування.

Перед проведенням робіт з обслуговування від'єдняйте пістолет від системи стислого повітря!

- Злити залишки невикористаної фарби в іншу ємність
- Відвернути гайку кришки головки, витягти голку, вивернути сопло (щоб уникнути пошкодження сопла спочатку вивертається голка, потім сопло!)
- Промити сопло і всі повітропроводи. Очистити деталі, використовуючи пензлик, змочений в розчиннику.
- Зібрати пістолет і розпоршити невелику кількість сольвенту для видалення залишків фарби. Просушити. Змастити деталі що труться мінеральним маслом.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Неповна та несвоєчасна очистка обладнання призводить до порушення роботи пістолета і його пошкодження!  
Увага! Не використовуйте металеві предмети для прочищення отворів сопла щоб уникнути пошкодження. Не занурюйте пістолет цілком у розчинник. Не використовуйте частини та комплектуючі інших фірм-виробників

Виробник: Чунгсін Інтернешнел Трейдінг Груп Компані,ЛТД. 618, Гонгрэн Вест Роад, Джаоджіанг Аріа, Жеджіанг, Китай, 318000.  
Постачальник: ПП "Будпостач" вул. Магнітогорська, 1, кім. 208, м. Київ, Україна, 02094. тел. 044-393-03-86

#### Гарантійні зобов'язання заводу виробника.

Термін гарантії - 6 місяців з дати продажу

Термін експлуатації виробу - 2 роки з дати продажу

Гарантія поширюється на несправності викликані браком виробника:

- мікротріщини лиття (без наявності механічних пошкоджень корпусу)
- руйнування підшипників (без наявності слідів іржі)
- не якісна зборка

#### Гарантія не поширюється на:

- Наявність в інструменті слідів іржі
- Наявність у інструменті слідів лакофарбових матеріалів
- Механічні ушкодження, викликані падіннями або іншими діями
- Відсутність комплектуючих частин після чищення або розбирання інструменту
- Поломки, викликані перевантаженням або не правильною експлуатацією
- Використання не за призначенням
- Механічні поломки редукторів і стопорних механізмів
- Поломки патронів у дрелях, на виробках, що були в експлуатації
- Швидко зношуються вироби (гумові і пластикові вироби, кільця ущільнювальні, стійки, підкладки і т.д.)
- Витратні матеріали й приналежності, що входять в комплект постачання
- Гарантія не поширюється на матеріали і роботи пов'язані з профілактикою, чищенням, діагностикою і ремонтом даного виробу.
- Попадання в ремонт після спроб самостійного ремонту

Найменування виробу та модель _____		Штамп торговельної організації
Серійний номер _____	Дата продажу _____	
№ _____	№ _____	№ _____
Дата звернення _____	Дата звернення _____	Дата звернення _____
Сервісний центр _____	Сервісний центр _____	Сервісний центр _____
Дата видачі _____	Дата видачі _____	Дата видачі _____
Підпис клієнта _____	Підпис клієнта _____	Підпис клієнта _____