

# ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
**“FORTE” FL-24, FL-50**



ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ ОЗНАЙОМТЕСЬ З ЦЕЮ  
ІНСТРУКЦІЄЮ


## 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Цей повітряний компресор зроблений з урахуванням новітніх технологій у дизайні та якості продукту. Маючи компактну конструкцію, приемний зовнішній вигляд, легку вагу, простоту в використанні, високий ступінь захисту й низький рівень шуму, він **повинен використовуватися у побутовій сфері**: для подачі стисленого повітря, для підфарбовування машин і приміщень, та в інших областях діяльності, де компресор необхідний. Компресор не містить шкідливих речовин. **При використанні даної моделі в професійних цілях або інших цілях, пов'язаних з отриманням прибутку, гарантія не поширюється!**

Правила та умови ефективного та безпечної користування вказані в п. 4, 5, 6 цієї інструкції

## 2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ (Мал. I)

- (1) Компресор
- (2) Перемикач тиску
- (3) Вихідний клапан
- (4) Редуктор
- (5) Манометр
- (6) Однобічний клапан
- (7) Зливний клапан
- (8) Колесо
- (9) Труба нагнітання
- (10) Повітряний ресивер
- (11) Запобіжний клапан
- (12) Захисний кожух двигуна

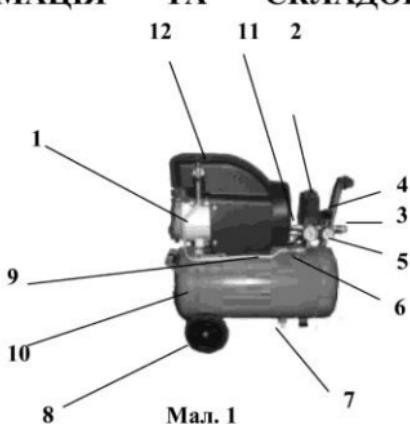

### Перелік комплекту “FORTE” FL-24, FL-50:

1. компресор – 1шт.
2. колесо пластикове – 2 шт.
3. комплект кріплення колеса (1 болт, 1 шайба, 1 гайка) – 2 шт;
4. ніжка гумова – 2 шт.
5. комплект кріплення ніжки (1 болт, 2 шайби, 1 гайка) – 2 шт.
6. фільтр повітряний в металевому корпусі – 1 шт.
7. сопун картера пластиковий – 1 шт.
8. інструкція з гарантійним талоном – 1 шт.


### 3. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Характеристика	Дані
Модель	FL-24 / FL-50
Потужність	1,5 кВт / 2 к.с.
Напруга живлення	220 В
Частота	50 Гц
Номінальна швидкість	2850 об./хв.
Струм	7.5 А
Теоретична продуктивність	203 л/хв. / 7.3 CFM
Максимальний експлуатаційний тиск ресивера	8 бар / 116 PSI
Мінімальна температура експлуатації	+5 °C
Максимальна температура експлуатації	+40 °C
Місткість ресивера	24 л / 50 л
Габарити	63X27X61 см / 67X31X68 см
Розмір вихідного повітряного отвору	1/4"

Серійний номер ресивера співпадає з серійним номером компресора

### 4. ПІДГОТОВКА ДО ЗАПУСКУ

1. Місце установки компресора повинне бути чистим, сухим і добре провітрюваним.
2. Дотримуйтесь напруги живлення в диапазоні  $\pm 5\%$  від 220В. Недотримання данної вимоги може привести до виходу компресора з ладу. В таких випадках гарантія на компресор не поширюється!
3. Використовуйте довгий повітряний шланг замість подовжувального шнура живлення. Подовжувальний шнур може викликати зниження потужності та привести до виходу з ладу електричного двигуна компресора.
4. Перед початком роботи зіміть транспортувальну кришку з отвору на картрі та замініть її сопуном (Мал. 3)

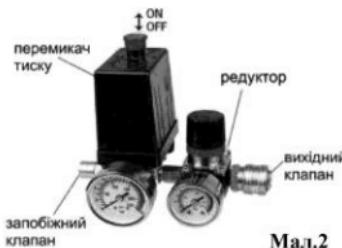

Мал.2

5. Рівень компресорної оліви в картері повинен бути завжди на рівні червоної відмітки.
6. Компресор необхідно використовувати згідно з ГОСТ 15150-69 при температурі навколошнього повітря від плюс 5 до плюс 40 °С. В зимовий період компресор необхідно використовувати в опалювальному приміщенні з дотриманням вищевказаних робочих температур. Користування компресором при температурі нижче 5 °С призведе до виходу його з ладу. [В таких випадках гарантія на компресор не поширюється!](#)
7. Режим роботи компресора - повторно-короткочасний.
8. Для нормальної роботи компресора рекомендується використовувати, [не змінюючи!](#), компресорні оліви для поршневих повітряних компресорів (в'язкістю 100 мм<sup>2</sup> / с при 40 °C), наприклад, наступних марок (або аналогічних за якістю): FORTE ISO100 HD30; SHELL Corena P 100; CASTROL Aircol PD 100 ; ESSO Kompressorol 30 (VCL 100); TEXACO Compressor oil EP VD-L.100.
9. При першому запуску нового компресора, або коли компресор не використовувався на протязі тривалого часу, потрібно: короткостроково (на 3-5 секунд) перевести перемикач тиску в положення ON (ПУСК) та одразу вимкнути компресор переведенням перемикача в положення OFF (СТОП). Повторити цю операцію 3-5 разів. Це необхідно для того, щоб розігнати оливу по рушійних частинах компресорного механізму та запобігти їх заклинованню. Після цього можливо включити компресор для довготривалої роботи.

## 5. РОБОТА Й РЕГУЛЮВАННЯ

1 ) При нормальніх умовах за

стабільну роботу компресора відповідає перемикач тиску. Він автоматично вимикається, якщо тиск підвищується до максимальної відмітки й знову запускається, коли тиск зменшується. Номінальний тиск був встановлений виробником при виробництві. Не змінайте цих параметрів. Як тільки двигун відключиться, то стисле



Мал.3

повітря в трубі нагнітання повинне вийти через стравлюючий клапан під перемикачем тиску. Це оптимальний параметр для нового запуску, інакше двигун може пошкодитися.

- 2 ) Вихідний тиск може регулюватися за допомогою редуктора (Мал. 2).
- 3 ) Для того, щоб зупинити роботу компресора, треба перемістити механізм перемикача тиску в позицію OFF (СТОП) (Мал. 2).

## **6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- (1) Загальні вимоги безпеки до конструкції компресора і до електроустаткування відповідають ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ Р МЕК 60204-1-99. Електрообладнання компресора виконано зі ступенем захисту не нижче IP20. Клас за способом захисту людини від ураження електричним струмом I.
- (2) У приміщенні, де розташований компресор, забезпечити хорошу вентиляцію (провітрювання), стежачи за тим, щоб температура навколошнього повітря підтримувалася в межах від плюс 5 до плюс 40 ° С.
- (3) Усмоктуване компресором повітря не повинен містити пилу, парів вибухонебезпечних і легкозаймистих газів, розпорошених розчинників або барвників, токсичних димів будь-якого типу. При температурі навколошнього повітря вище 30 ° С забір повітря на всмоктування компресором рекомендується здійснювати не з приміщення або приймати спеціальні заходи для зменшення температури повітря навколо компресора.
- (4) Ніколи не роз'єднуйте ніякі сполучні частини компресора в той час, коли ресивер знаходиться під тиском.
- (5) Ніколи не демонтуйте ніякі електричні частини до того, поки не витягли вилку шнура живлення з розетки.
- (6) Не регулюйте запобіжний клапан.
- (7) Ніколи не використовуйте компресор у місці, де напруга живлення занадто низька або занадто висока.
- (8) Ніколи не висмикуйте вилку з розетки для того, щоб припинити роботу компресора, замість цього встановіть перемикач тиску в позицію OFF (СТОП).
- (9) Якщо стравлюючий клапан під перемикачем тиску після зупинки компресора не спрацював, потрібно відразу ж визначити причину, оскільки дана проблема може викликати поломку електричного двигуна.
- (10) Компресорна оліва повинна бути чиста, без домішок. Рівень оліви в картері повинен бути завжди на рівні червоної відмітки.
- (11) При роботі з фарбопультом компресор повинен бути на максимальній відстані від зони фарбування. Для цього використовуйте довгі повітряні шланги.
- (12) Після закінчення роботи вийміть вилку шнура живлення з розетки та

повністю стравіть повітря з ресивера компресора.

### **Забороняється:**

- Експлуатувати компресор з несправним або відключеним захистом від струмів короткого замикання (в моделях, де він встановлений);
- Вносити будь-які зміни в електричний або пневматичний ланцюг компресора або його регулювання. Зокрема змінювати значення максимального тиску стисненого повітря і налаштування запобіжного клапана;
- Включати компресор при знятому кожусі двигуна та(або) при знятій захисній решітці рухомих частин компресора
- При роботі компресора торкатися деталей що сильно нагриваються (головка і блок циліндрів, охолоджувач, деталі нагнітального повітропроводу, ребра охолодження електродвигуна);
- Доторкатися до компресора мокрими руками або працювати вологому взутті;
- Спрямовувати струмінь стисненого повітря на себе або оточуючих;
- Допускати в робочу зону дітей і тварин;
- Проводити фарбувальні роботи в непrovірюваному приміщенні або поблизу відкритого полум'я;
- Зберігати гас, бензин та інші легкозаймисті рідини в місці установки компресора;
- Залишати без нагляду компресор, включений в мережу!**
- Проводити ремонтні роботи компресора включенного в мережу і без зняття тиску в ресивері;
- Транспортувати компресор що знаходиться під тиском

## **7. УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ**

- (1) Чистіть картер і замініть оливу перший раз через 10 годин роботи. Для чищення картера відкрутіть гвинт, що знаходиться нижче вічка рівня оливи, та злийте брудну оливу.
- (2) Перевіріть рівень оливи щодня перед початком роботи. При необхідності долийте або замініть її. Для усунення надмірного попадання оливи в ресивер компресора не наливайте оливу вище червоної мітки. Отвір для наливання оливи зображеній на Мал.4.
- (3) Перед початком роботи або наприкінці робочого дня злийте конденсат з ресивера.
- (4) Почистіть картер і поповніть оливу, почистіть повітряний фільтр, і перевірте запобіжний клапан і рейсмус тиску після 100-120 робочих годин. Якщо



Мал.4

компресор використовується в брудних умовах, то це потрібно робити через кожні 50 годин.

(5) Строк експлуатації приладу - два роки від дня продажу.

(6) Зберігати в сухому приміщенні. Термін зберігання до використання необмежений.

Гарантійний термін експлуатації: 12 міс.

Виробник: Жеджанг Джонвей Мачінері енд Електрік

Менюфекча Компані ЛТД. Датанг Індастріал Зон,

Джантіа Таун, Санмен Каунті, Тайжуо Сіті, Китай

Постачальник: ПП "Будпостач" вул. Магнітогорська, 1, кім. 208, м. Київ, Україна, 02660. тел. 044-393-03-86

## 8. СХЕМА З'ЄДНАНЬ




## 9. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

Проблема	Можливі причини	Рішення
Двигун не працює, занадто повільно працює або стає швидко гарячим	(1) Спрацював автомат захисту по току (2) Спрацював автомат захисту від перегріву (3) Проблема в мережі або у вольтажі (4) Подовжувач занадто тонкий або занадто довгий (5) Проблема в перемикачі тиску (6) Проблема у двигуні	(1) Перевірити показники току. Включити автомат. (2) Дати компресору охолонути. Повторити запуск. При повторному спрацюванні звернутися в сервісний центр. (3) Перевірити мережу та

	(7) Засмітився фільтр	показники напруги (4) Помінням дріт (5) Полагодити або помінняти (6) Полагодити або помінняти (7) Перевірити й відремонтувати
Заклиновання основного компресора	(1) Рушійні частини заклинили через те, що недостатньо були змазані олівою. Низький рівень оліви, або оліва не відповідає рекомендованій (2) Зношування частин, що рухаються, або поломка від удару стороннім предметом.	(1) Доліти оливу або замінити на рекомендовану (2) Перевірте колінчатий вал, зношувані частини, з'єднувальний кабель, поршень, поршиневе кільце й замініть при необхідності.
Жахлива тряска або ненормальний шум.	(1) Ослаблення сполучних частин (2) Сторонній предмет потрапив в основний компресор (3) Поршень стукає по коробці клапанів. Рушійні частини сильно зношенні (4) Не рівна поверхня підлоги	(1) Перевірити затяжку всіх болтів (2) Перевірити й видалити (3) Полагодити й помінняти (4) Встановити на рівну поверхню
Недостатній тиск або знизилася продуктивна здатність.	(1) Двигун повільно працює (2) Забито повітряний фільтр (3) Негерметичність запобіжного клапана (4) Негерметичність вихідного клапана (5) Ущільнювальна прокладка ушкоджена (6) Коробка клапанів ушкоджена, великий наліт карбону або вм'ятини. (7) Поршиневе кільце й циліндр ушкоджені або сильно зношенні	(1) Перевірити усунуту проблему (2) Почистити або поміняти картридж (3) Перевірити й відрегулювати (4) Перевірити й відремонтувати (5) Перевірити й замінити (6) Помінняти або почистити (7) Полагодити й помінняти
Знадто велике споживання оліви	(1) Рівень оліви знадто високий (2) Поршиневе кільце й циліндр ушкоджені або сильно зношенні (3) Оліва не відповідає рекомендованій	(1) Зрівноважте рівень оліви (2) Перевірте й пола годіть (3) Замінити на рекомендовану

## 10. ДЕТАЛЬНА СХЕМА

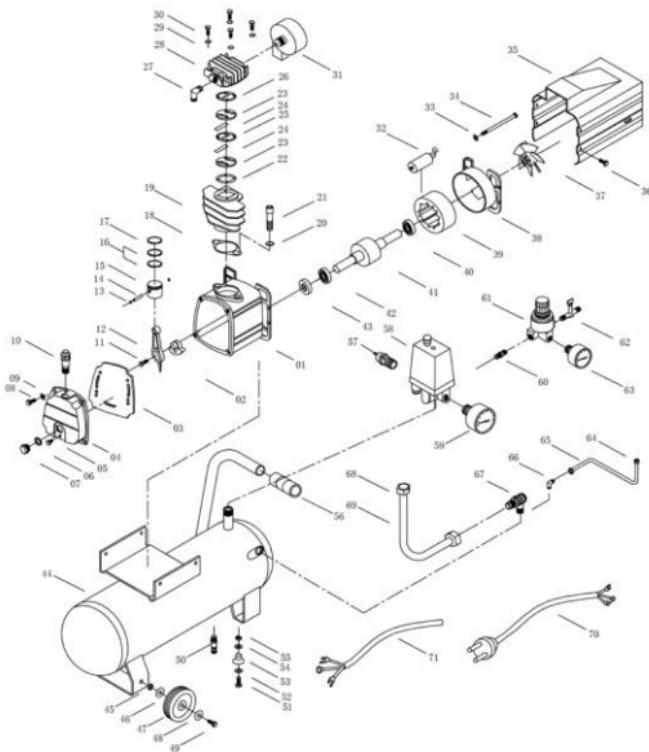

1	Картер	25	прокладка	49	Болт
2	колінчастий вал	26	прокладка головки	50	зливний клапан
3	прокладка	27	куточок	51	Болт
4	Кришка картера	28	головка кришки циліндрів	52	шайба
5	Болт	29	шайба	53	опрна стійка
6	прокладка	30	Болт	54	шайба
7	оглядове скло	31	повітряний фільтр	55	Болт
8	Болт	32	конденсатор	56	ручка
9	шайба	33	шайба	57	запобіжний клапан
10	сопун	34	Болт	58	пневмовимикач
11	Болт	35	кожух	59	манометр
12	шатун	36	Болт	60	перехідник
13	стопорне кільце	37	вентилятор	61	регулятор
14	поршневий палець	38	кришка двигуна	62	повітряний клапан
15	поршень	39	статор	63	манометр
16	поршневе кільце	40	Підшипник	64	гайка
17	поршневе кільце	41	ротор	65	розвантажувальна трубка
18	прокладка	42	Підшипник	66	куточок
19	циліндр	43	сальник	67	зворотний клапан
20	шайба	44	бак	68	гайка
21	Болт	45	гайка	69	трубка
22	прокладки	46	шайба	70	вилка
23	клапан	47	колесо	71	електричний дріт
24	пластина клапана	48	шайба		